


HEAT[®] DECOR

INSTRUKCJA INSTALACJI MATY GRZEWczej HEAT DECOR

POD PŁYTKAMI
SERIA HD-MAT150



ZGODNOŚĆ Z NORMAMI MATY GRZEWCZEJ HD-MAT150



Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej: Dyrektywa 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU.



Urządzenie ma potwierdzone certyfikatem uprawnienie do oznaczania go znakiem bezpieczeństwa oznaczającym wyrób bezpieczny w użytkowaniu.



Urządzenie jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów podanych w tej dyrektywie.



Urządzenie jest przebadane i atestowane przez Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji.



W montażu i użytkowaniu urządzenia należy bezwzględnie kierować się instrukcją dołączoną do urządzenia.



Symbol ten oznacza obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Nieprzestrzeganie selektywnego zbierania odpadów może powodować potencjalne negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zdemontowane lub rozebrane na części urządzenie należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go następującym podmiotom:

- jednostce handlu detalicznego o powierzchni powyżej 400 m² (dla zużytego sprzętu o wymiarach nieprzekraczających 25 cm nie ma

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI MATY GRZEWCZEJ HD-MAT150

konieczności zakupu nowego urządzenia),

- prowadzącym zakład przetwarzania,
- punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Heat Decor sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków.

Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.

Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Heat Decor sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków.

Firma Heat Decor sp. z o.o. jest wpisana do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami pod numerem BDO: 000579908.

OPIS PRODUKTU

Mata grzewcza Heat Decor przeznaczona jest do instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach wewnątrz budynku. Mata grzewcza przystosowana jest do ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem okładzin podłogowych takich jak płytki ceramiczne, gresowe, kamienne. Mata grzewcza dostosowana jest do instalacji w cienkich elastycznych warstwach klejowych, których grubość nie przekracza 1,5 cm.

Mata grzewcza zbudowana jest z trzech elementów:

- przewód grzewczy (niebieski)
 - siatka podkładowa samoprzylepna z włókna szklanego
 - elektryczny przewód zasilający, trójżyłowy
- (SCHEMAT NR 6, STR. 16)

DANE TECHNICZNE

TABELA NR 1

LP	NAZWA	DANE
1	Napięcie zasilania	230V +/- 10% 50/60 Hz
2	Szerokość maty	50 cm
3	Długość maty	= powierzchnia m ² x2
4	Moc grzewcza	150 W/m ²
5	Izolacja żył grzewczych	FEP
6	Izolacja zewnętrzna	FEP
7	Stopień ochrony	IPX7
8	Zasilanie	jednostronne
9	Podłoże nośne siatka samoprzylepna	Włókno szklane - biała
10	Długość przewodu instalacyjnego	2.5 mb

SPRAWDZANIE REZYSTANCJI

Przed montażem konieczne jest sprawdzenie rezystancji maty grzewczej. Do pomiaru rezystancji użyj miernika elektrycznego - multimetru. Pomiar rezystancji wykonaj na przewodach zasilających maty grzewczej w kolorach niebieskim i brązowym. Rezystancja określana jest w jednostkach Ohm (Ω). Ze względu na różne mierniki oraz warunki pomiarowe wynik może odbiegać od normy o +/- 5%. (SCHEMAT NR 5, STR. 13)

❗ UWAGA! JEŻELI WYNIKI POMIARU ZNACZNIE ODBIEGAJĄ OD WARTOŚCI ZAMIESZCZONYCH W TABELI NR 2, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ ORAZ ZABRANIA SIĘ INSTALACJI MATY GRZEWCEJ.

MATA GRZEWcza HD-MAT150

TABELA NR 2

MODEL	MOC MATY [W]	WYMIAR [m² m]	POWIERZCHNIA [m²]	DŁUGOŚĆ PRZEWODU [mb]	OPORNOŚĆ [Ω]
HD-MAT 150/1.0	150	0,5*2	1,0	12,50	352,7
HD-MAT 150/1.5	225	0,5*3	1,5	18,75	235,1
HD-MAT 150/2.0	300	0,5*4	2,0	25,00	176,3
HD-MAT 150/2.5	375	0,5*5	2,5	31,25	141,1
HD-MAT 150/3.0	450	0,5*6	3,0	37,50	117,6
HD-MAT 150/3.5	525	0,5*7	3,5	43,75	100,8
HD-MAT 150/4.0	600	0,5*8	4,0	50,00	88,2
HD-MAT 150/4.5	675	0,5*9	4,5	56,25	78,4
HD-MAT 150/5.0	750	0,5*10	5,0	62,50	70,5
HD-MAT 150/6.0	900	0,5*12	6,0	75,00	58,8
HD-MAT 150/7.0	1050	0,5*14	7,0	87,50	50,4
HD-MAT 150/8.0	1200	0,5*16	8,0	100,00	44,1
HD-MAT 150/9.0	1350	0,5*18	9,0	112,50	39,2
HD-MAT 150/8.0	1500	0,5*20	10,0	125,00	35,3
HD-MAT 150/12.0	1800	0,5*24	12,0	150,00	29,4

Dziękujemy za zakup maty grzewczej Heat Decor. Niniejsza instrukcja pomoże Ci w bezpiecznej instalacji maty grzewczej Heat Decor i odpowie na pytania, które mogą pojawić się podczas montażu.

SPIS TREŚCI

ROZPAKOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO	6
Projekt i przekroje instalacji maty grzewczej	7
INSTALACJA MATY GRZEWCEJ	10
Zasady montażu	10
Układanie maty grzewczej na podłodze	14
Zaklejenie maty	17
Podłączenie maty do termostatu	18
PIERWSZE URUCHOMIENIE OGRZEWANIA	19
Użytkowanie	20
Szkic instalacji maty grzewczej	
Gwarancja	



⚠ UWAGA! PRZED UŻYCIEM PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

ROZPAKOWANIE

Po zakupie produktu należy sprawdzić zawartość opakowania oraz stan techniczny folii grzewczej Heat Decor. W przypadku zakupu zestawu instalacyjnego folii grzewczej Heat Decor opakowanie zawiera:

- matę grzewczą Heat Decor
- termostat z czujnikiem temperatury podłogi
- rurkę ochronną przewodu zasilającego (peszel)
- puszkę instalacyjną
- rurkę ochronną czujnika temperatury (peszel)
- opcjonalnie dodatkowy czujnik powietrza

BEZPIECZEŃSTWO

❗ UWAGA! NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA MATY GRZEWczej PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI ORAZ ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Możliwe jest użytkowanie maty grzewczej przez dzieci od lat 8, jeżeli zapewniony jest nadzór oraz właściwe pouczenie na temat bezpiecznej obsługi.
- Dzieci poniżej ósmego roku życia nie powinny bawić się termostatem.
- Dzieci nie mogą wykonywać czynności czyszczenia oraz konserwacji sprzętu bez nadzoru rodzicielskiego. Wszelkie czynności związane z konserwacją i czyszczeniem sprzętu należy wykonywać w sposób bezpieczny i przy wyłączonym zasilaniu prądu.
- Niniejsza instalacja może być obsługiwana przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, które nie miały wcześniej doświadczenia z produktem, ale przeszły szkolenie instruktażowe odnośnie użytkowania instalacji w bezpieczny sposób.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego lub przewodu grzewczego maty, produkt nie nadaje się do użytkowania i instalacji, i należy go zutylizować.
- Instalacja ogrzewania podłogowego matą grzewczą Heat Decor musi posiadać w obwodzie elektrycznym wyłącznik różnicowo-prądowy oraz wyłącznik nadprądowy typu B. Rodzaje wyłączników różnicowo-prądowych i wyłącznik nadprądowych dobiera projektant elektryczny lub elektryk z uprawnieniami.

❗ UWAGA! JEŚLI STWIERDZISZ USZKODZENIE MATY GRZEWczej HEAT DECOR, NIE INSTALUJ JEJ I SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.

POGLĄDOWE PRZEKROJE INSTALACJI




(PRZEKRÓJ NR 3, STR. 9)

1. Linia zasilająca ~ 230 V
2. Regulator temperatury
3. Peszel z przewodami zasilającymi matę grzewczą
4. Rurka z czujnikiem podłogowym
5. Mata grzewcza
6. Izolacja cieplna podłogi (opcjonalne)
7. Zaprawa klejowa elastyczna
8. Jastrzych
9. Terakota
10. Klej elastyczny
11. Końcówka peszla z czujnikiem podłogowym

(PRZEKRÓJ NR 4, STR. 9)

Regulator temperatury oraz peszel z czujnikiem temperatury podłogi mogą być poprowadzone na dwa sposoby:

- A.** Regulator temperatury umieszczony jest na zewnątrz łazienki, a rurka z czujnikiem prowadzona jest w ścianie zewnętrznej. Peszel z czujnikiem temperatury podłogi prowadzony jest do maty grzewczej za pomocą otworu w ścianie. Jest możliwy montaż dodatkowego czujnika powietrza wyprowadzonego do łazienki.
- B.** Regulator umieszczony jest wewnątrz łazienki a rurka z czujnikiem temperatury podłogi prowadzona jest w kanale wykutym w ścianie i w posadzce.
1. Regulator temperatury
 2. Puszka instalacyjna
 3. Ściana
 4. Rurka z przewodami zasilającymi od maty grzewczej
 5. Glazura ścienna
 6. Rurka czujnika podłogowego
 7. Terakota
 8. Mata grzewcza
 9. Warstwa klejowa
 10. Podkład podłogowy (szlichta)
 11. Zewnętrzny czujnik temperatury powietrza

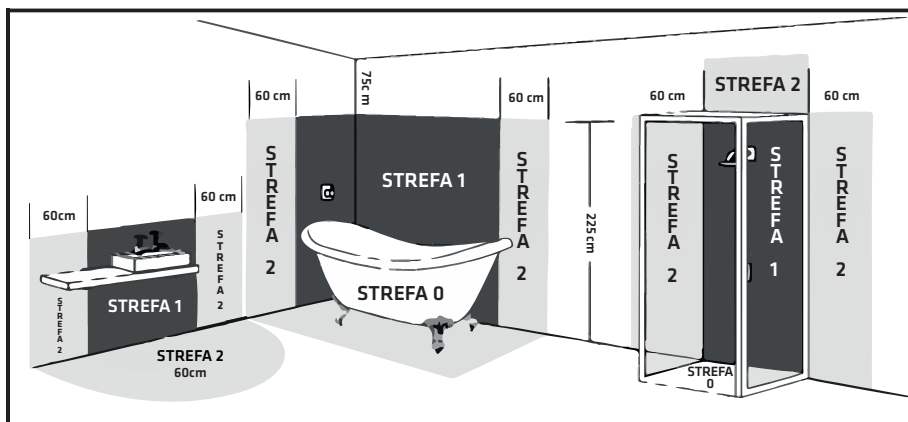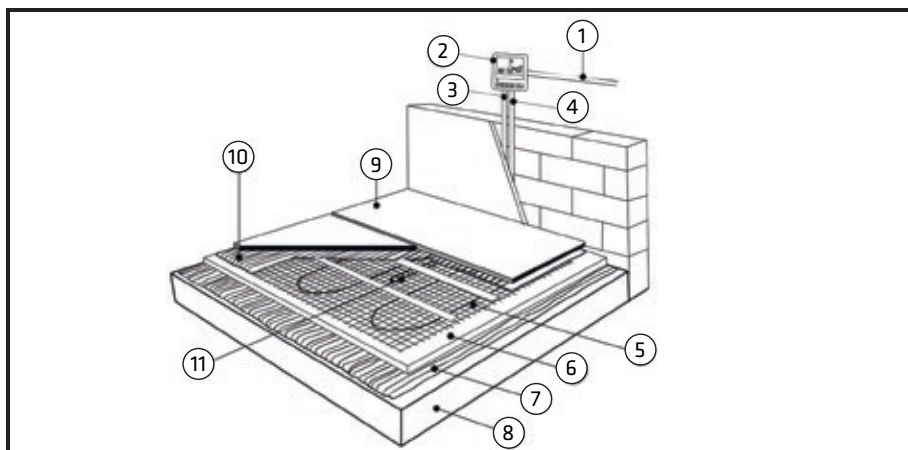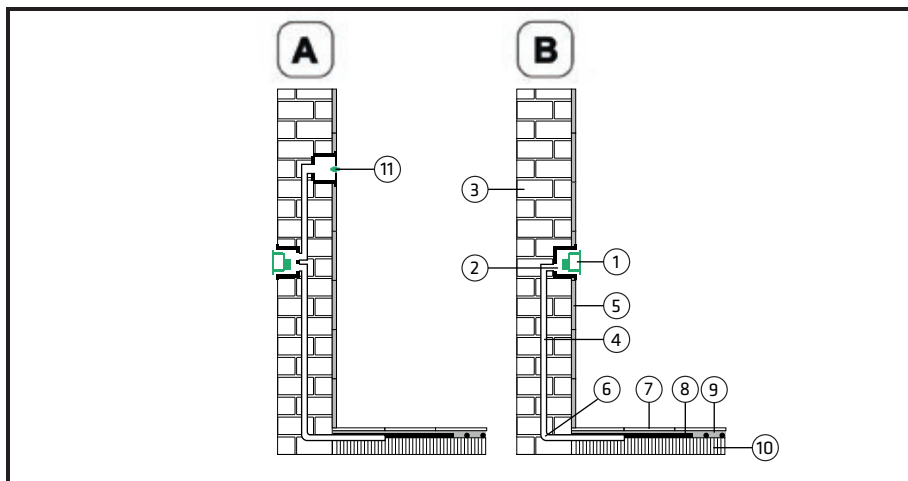2.

3.

4.


INSTALACJA MATY GRZEWCZEJ

❗ ZASADY MONTAŻU

1. Zachowaj szczególne środki ostrożności podczas instalacji maty grzewczej, aby nie doszło do jej uszkodzenia.
2. Mata grzewcza może być instalowana tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanego instalatora. Wszystkie połączenia elektryczne wykonuje elektryk z uprawnieniami.
3. Przed wykonaniem instalacji montażu maty grzewczej oraz podczas jej montażu i zakończenia montażu należy badać miernikiem rezystancję (także izolacji) celem wykrycia ewentualnego uszkodzenia maty grzewczej. Dopuszczalna tolerancja wyników rezystancji maty wynosi $+10\%$ / -5% .
4. Mata grzewcza musi być instalowana tylko na podłogach poziomych. Zabrania się instalacji maty grzewczej na sufitach i ścianach.
5. **Nie wolno przecinać przewodów grzewczych.** Rozcinana może być tylko siatka podkładowa z włókna szklanego. Zabrania się skracania, zgniatania lub przecinania przewodów grzewczych maty.
6. Mata grzewcza powinna posiadać odrębne zasilanie elektryczne i nie powinna być łączona z innymi źródłami ciepła lub innymi urządzeniami elektrycznymi.
7. Maty grzewcze można podpiąć do zasilania tylko w sposób równoległy. Połączenie szeregowo jest zabronione, gdyż prowadzi do spadku mocy maty grzewczej.

! ZASADY MONTAŻU

- 8.** Maty grzewcze przeznaczone są do ogrzewaia podłogowego, które wykończyć możemy tylko i wyłącznie płytkami ceramicznymi, gresem, płytkami kamiennymi. Zabrania się stosowania mat grzewczych pod podłogami drewnianymi, panelami laminowanymi oraz panelami winylowymi.
- 9.** Wszystkie materiały stosowane do okładziny podłogowej muszą posiadać odporność na temperaturę. Nie stosować wykończeń podłogi, które mogłyby ulec zniekształceniu lub pęknięciu w wyniku przepływu ciepła.
- 10.** Izolacja cieplna podłogi stosowana bezpośrednio pod matą grzewczą musi mieć odporność termiczną min. 80°C oraz odporność na ściskanie min. 300 kPa.
- 11.** Podłoże, na którym będzie instalowana maty grzewczej, musi być płaskie, oczyszczone, wyrównane i zagruntowane preparatem gruntującym.
- 12.** W przypadku instalacji maty grzewczej na podkładach izolujących, podkład musi być płaski, oszlifowany, oczyszczony i zagruntowany.
- 13.** Mata grzewcza może być zasilana tylko w puszcze instalacyjnej, zabrania się zasilania maty grzewczej bezpośrednio z gniazda wtykowego, kontaktu.
- 14.** Zabrania się instalacji maty grzewczej bez regulatora temperatury (termostatu) wyposażonego w czujnik temperatury podłogi.

! ZASADY MONTAŻU

- 15.** Mata grzewcza musi posiadać w swoim obwodzie wyłącznik
- 16.** Przewody grzewcze nie mogą nachodzić na siebie ani się stykać. Zabrania się mocowania maty grzewczej za pomocą gwoździ, wkrętów, śrub i innych metalowych przedmiotów.
- 17.** Miejsce instalacji maty grzewczej musi być suche. Matę grzewczą należy zabezpieczyć przed bezpośrednim dostępem i działaniem wody i wilgoci.
- 18.** Zabrania się stosowania maty grzewczej w strefach przeciwporażeniowych 0 i 1.
- 19.** Zabrania się instalowania mat grzewczych pod stałą zabudową, która bezpośrednio przylega do podłoża i uniemożliwia swobodny przepływ ciepła.
- 20.** Podczas instalacji maty grzewczej w łazienkach należy pozostawić wolne powierzchnie do montażu urządzeń sanitarnych, takich jak wanna, miska toaletowa, prysznic, brodzik itd.
- 21.** Zachowaj bezpieczną odległość maty grzewczej od ściany min. 5 cm.
- 22.** W projekcie instalacji należy uwzględnić strefy nieogrzewane.
- 23.** Podczas montażu należy używać tylko i wyłącznie obuwia z płaską i gumową podeszwą i unikać chodzenia po przewodach grzewczych.
- 24.** Do instalacji maty grzejnej oraz okładzin podłogowych

! ZASADY MONTAŻU

należy stosować kleje elastyczne i materiały przeznaczone do ogrzewania podłogowego.

25. Wszelkie prowadzone prace instalacyjne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu głównym elektrycznym.


26. Po wykonaniu prac montażowych w miejscu instalacji maty grzewczej zabrania się wiercenia, kucia i innych czynności mogących uszkodzić system grzewczy.

27. Zabrania się instalowania maty grzewczej w temperaturze poniżej 5°C.


28. Podczas wykonywania instalacji należy zachować wszystkie wymiary oraz odległości zawarte w instrukcji.

29. Instrukcję wraz z wypełnioną gwarancją oraz z precyzyjnie wykonanym projektem należy zachować dla dalszych użytkowników oraz przyszłych prac instalacyjnych i konserwacyjnych.

5.

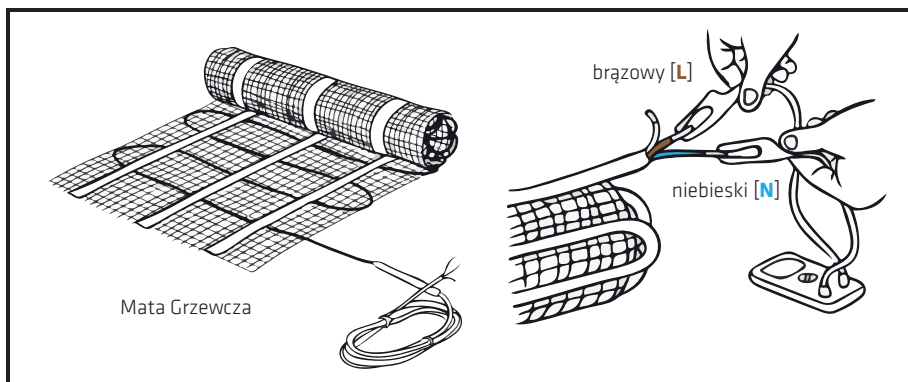

UKŁADANIE MATY GRZEWCEJ NA PODŁOŻE

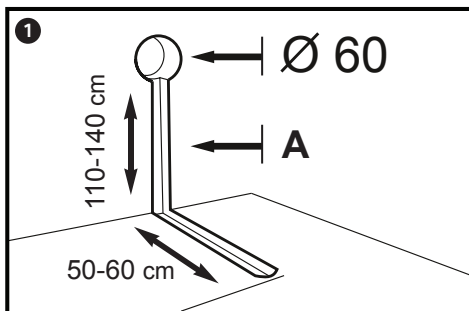


Przed przystąpieniem do instalacji wykonaj pomiar rezystancji maty grzewczej. (**SCHEMAT NR 5, STR. 13**)


W wyznaczonym miejscu zgodnie z projektem przy pomocy wiertarki lub otwornicy wywierć otwór pod puszkę elektryczną Ø 60. Wykuj w ścianie oraz posadźce kanał instalacyjny, by pomieścić rurkę ochronną czujnika temperatury podłogi oraz rurkę ochronną przewodów zasilających matę grzewczą.

W miejscu puszek instalacyjnych doprowadź linię elektryczną zasilającą matę grzewczą. Dobór przekroju przewodu zasilającego wykonuje elektryk z uprawnieniami lub projektant.


A. Kanał instalacyjny

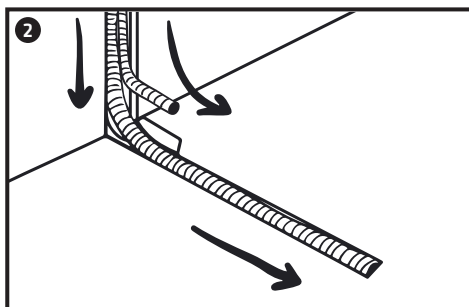

Rurkę ochronną czujnika podłogowego osadź w kanale instalacyjnym. Do rurki ochronnej wsuń czujnik podłogowy do końca zaślepionej rurki.

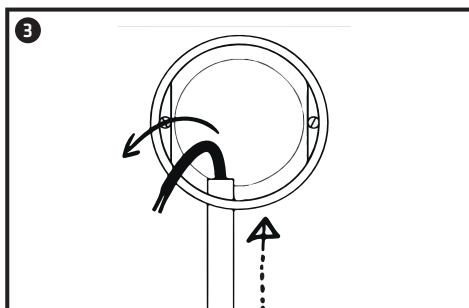

Rurkę wraz z umieszczonym w środku czujnikiem temperatury podłogi umieść w puszcze instalacyjnej.

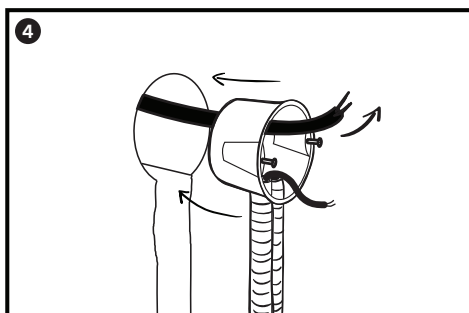


Do puszek instalacyjnych wprowadź główną linię elektryczną zasilającą oraz rurkę z czujnikiem temperatury podłogi. Koniec rurki przytnij na odpowiednią długość umożliwiającą późniejszą instalację regulatora temperatury.


❗ UWAGA! W MOMENCIE DOCINANIA NIE WOLNO USZKODZIĆ PRZEWODU OD CZUJNIKA PODŁOGOWEGO.

UKŁADANIE MATY GRZEWCEJ NA PODŁODZE

❗ UWAGA! POWIERZCHNIA PODŁOGI PRZEZNACZONA DO ZAINSTALOWANIA MATY GRZEWCEJ MUSI BYĆ PŁASKA, WYPOZIOMOWANA, WYSZLIFOWANA, OCZYSZCZONA, ZAGRUNTOWANA I POZBAWIONA WSZELKICH OSTRYCH KRAWĘDZI.

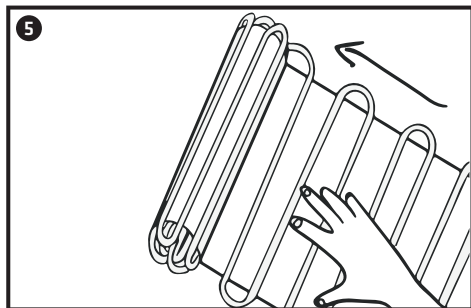


Matą grzewczą osadzoną jest na samoprzylepnej siatce z włókna szklanego. Matę grzewczą przed przyklejeniem należy wyprostować. Matą grzewczą musi być przyklejona równomiernie do zagruntowanej uprzednio posadzki zgodnie z wcześniej wykonanym projektem instalacji.

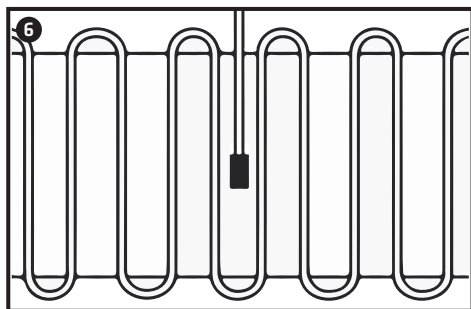


Czujnik temperatury podłogi, zainstalowany w rurce ochronnej, musi znajdować się dokładnie pomiędzy dwoma sąsiednimi odcinkami przewodu maty grzewczej w równej odległości.


7 W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZAWINIĘCIA MATY GRZEWCEJ NA PODŁODZE MOŻNA TO WYKONAĆ NA TRZY SPOSOBY:

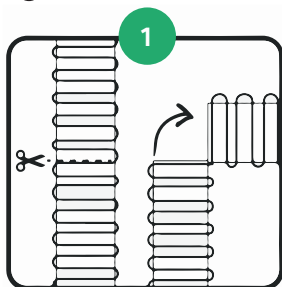


Zawinięcie do kąta prostego

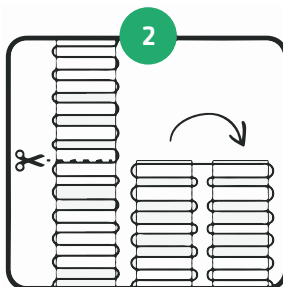

Zawinięcie równoległe

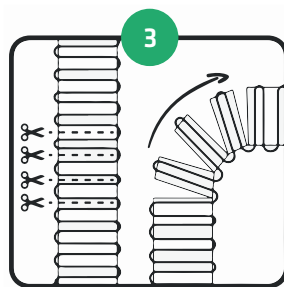


Zawinięcie szerokim łukiem

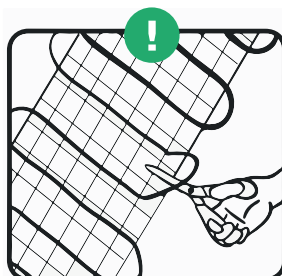


Przecinanie siatki podkładowej

❗ UWAGA! WYSTARCZY ROZCIĄĆ SIATKĘ PODKŁADOWĄ. NIE WOLNO SKRACAĆ, PRZECINAĆ MATY GRZEWCEJ. PO ROZCIĘCIU SIATKI PODKŁADOWEJ ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PRZEWODAMI GRZEJNYMI (MIN. 7 CM).

UKŁADANIE MATY GRZEWCEJ NA PODŁODZE

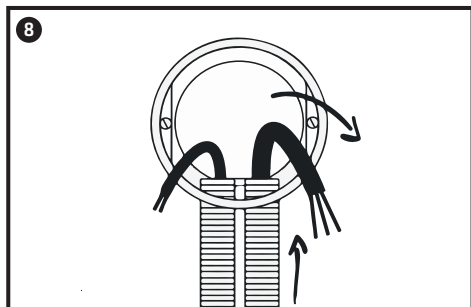


Po ułożeniu maty grzewczej, wprowadź przewody zasilające maty grzewczej do rurki ochronnej. Rurkę ochronną z przewodem zasilającym umieść we wcześniej przygotowanym kanale instalacyjnym i wprowadź do puszek instalacyjnej. Rurkę ochronną wraz z przewodem zasilającym dotnij na odpowiednią długość umożliwiającą prawidłową instalację regulatora temperatury

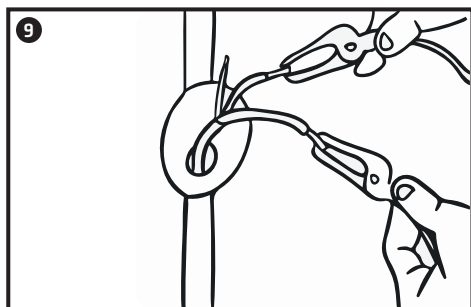

Wykonaj kontrolny pomiar rezystancji maty grzewczej na jej przewodzie zasilającym.

SCHEMAT PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

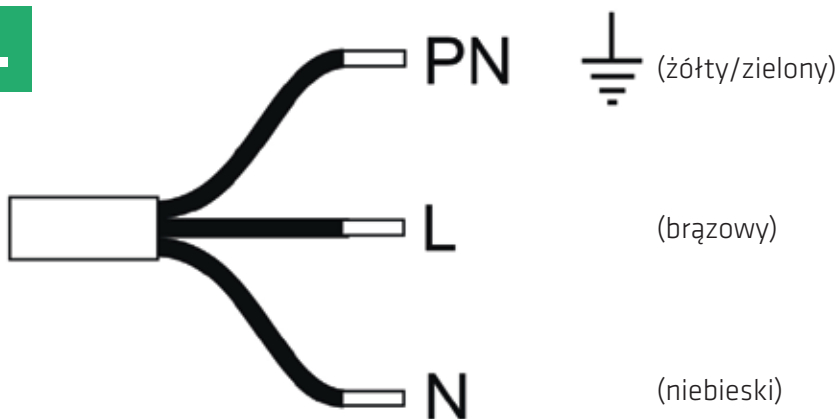6.


~ 230 V +/- 10 % 50/60 Hz

ZAKLEJANIE MATY

(PRZEKRÓJ NR 3, STR. 9)




Na prawidłowo rozłożoną matę grzewczą, za pomocą pacy z tworzywa sztucznego, należy nanieść równomiernie elastyczną zaprawę klejową przeznaczoną do ogrzewania podłogowego. Zaprawę należy rozprowadzić bardzo starannie na pełną powierzchnię dokładnie oklejając przewody grzewcze.

Prawidłowo zaklejoną matę grzewczą należy pozostawić do wyschnięcia na 24h. Po upływie 24h sprawdzić ponownie rezystancję maty grzewczej.


❗ UWAGA! STOSOWAĆ JEDYNIE ZAPRAWY KLEJOWE ELASTYCZNE Z PRZEZNACZENIEM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. DO NAKŁADANIA KLEJU ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA PAC METALOWYCH, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ IZOLACJĘ PRZEWODU GRZEWczego. PODCZAS ZAKLEJANIA MATY GRZEWczej ZABRANIA SIĘ BEZPOŚREDNIEGO CHODZENIA PO MATACH GRZEWczyCH. W CELU ZABEZPIECZENIA MATY PRZED USZKODZENIAMI NALEŻY JĄ ZABEZPIECZYĆ GRUBĄ TEKSTURĄ LUB PŁYTAMI STYROPIANOWYMI.

UKŁADANIE MATY GRZEWczej NA PODŁODZE

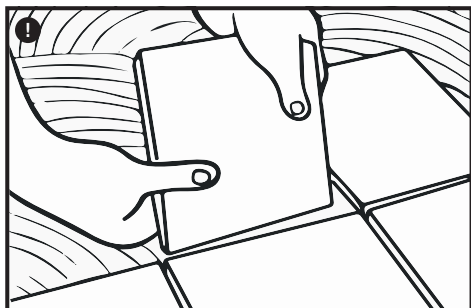


Montaż terakoty wykonaj na warstwie kleju elastycznego o grubości nie większej niż 5-7 mm. Do przyklejenia terakoty wykorzystaj klej elastyczny przeznaczony do ogrzewania podłogowego. Ponownie sprawdź rezystancję.

❗ UWAGA! MONTAŻ TERAKOTY WYKONUJ Z DUŻĄ UWAGĄ I OSTROŻNOŚCIĄ. ZABRANIA SIĘ DOCINANIA, SKŁADANIA I POZOSTAWIANIA PŁYTEK NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE TERAKOTY WYKONUJ POZA STREFĄ INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. ZABRANIA SIĘ CZYSZCZENIA SZCELIN PRZEZNACZONYCH NA FUGI OSTRYMI NARZĘDZIAMI, CO MOŻE POWODOWAĆ USZKODZENIE LUB PRZECIĘCIE MATY GRZEWczej.

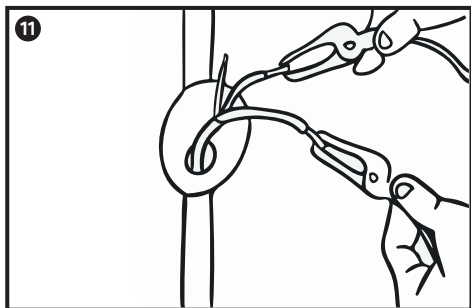

Po ułożeniu terakoty oraz stwardnieniu kleju wykonaj ostateczny pomiar rezystancji maty grzewczej. Wynik pomiaru zanotuj w karcie gwarancyjnej.

PODŁĄCZENIE MATY GRZEWCZEJ DO TERMOSTATU

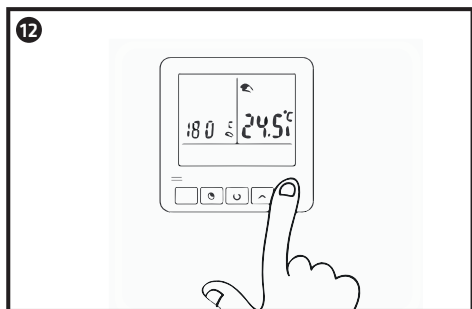


W przygotowanej puszcze podtynkowej z przewodami zasilającymi matę grzewczą, przewodami linii zasilającej, oraz przewodem od czujnika temperatury podłogi, zainstaluj regulator temperatury. Montaż termostatu wykonaj zgodnie z instrukcją dostarczoną od producenta termostatu.


UWAGA! PO INSTALACJI TERMOSTATU OGRANICZ TEMPERATURĘ PODŁOGI PRZED PRZEGRZANIEM W FUNKCJI CZUJNIKA TEMPERATURY PODŁOGI. MAKSYMALNA GRANICZNA TEMPERATURA PODŁOGI WYNOŚI 35°C; OPTYMALNA WYNOŚI 28°C.

MATĘ GRZEWCZĄ MOŻNA PODŁĄCZYĆ DO TERMOSTATU NA DWA SPOSOBY:

A PRZEWÓD UZIEMIENIA PODŁĄCZONY DO TERMOSTATU

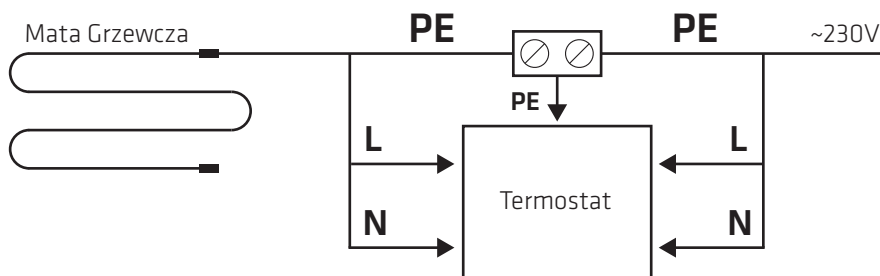

B PRZEWÓD UZIEMIENIA PODŁĄCZONY POZA TERMOSTATEM

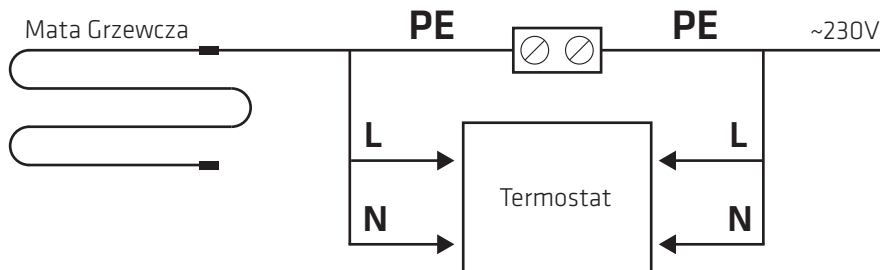

UWAGA! CZYNNOŚCI PODŁĄCZANIA MATY GRZEWCZEJ DO TERMOSTATU WYKONUJE ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI.

PIERWSZE URUCHOMIENIE OGRZEWANIA

Po upływie 14 dni od montażu płytek można uruchomić ogrzewanie podłogowe pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym została zainstalowana mata grzewcza, była utrzymywana stała temperatura min. 18°C.

Jeśli temperatura pomieszczenia była niższa niż 18°C, okres do pierwszego uruchomienia ogrzewania wydłuży się.

Pierwsza ustawiona temperatura podłogi w procesie wygrzewania nie powinna przekraczać 19°C, wynika to z potrzeby odprężania się warstwy kleju. W okresie trzech dni temperaturę podłogi można stopniowo podnosić do maksymalnej temperatury 24°C.



14 DNI



MIN. 18°C

UŻYTKOWANIE

- 1.** Nad miejscem instalacji maty grzewczej nie umieszczaj stałej zabudowy lub mebli przesuwnych, które bezpośrednio przylegają do podłoża i uniemożliwiają swobodny przepływ ciepła.
- 2.** Dopuszcza się umieszczanie nad miejscem instalacji maty grzewczej mebli i urządzeń, które wyposażone są w nóżki o minimalnej wysokości 3 cm umożliwiające swobodny przepływ ciepła.
- 3.** Nie dopuszcza się użytkowania przylegających bezpośrednio do podłogi nad miejscem instalacji maty grzewczej materaców nadmuchiwanym oraz materaców sprężynowych i kieszeniowych. Użytkowanie ich możliwe jest tylko z zastosowaniem konstrukcji nośnej oddzielającej materac od podłogi na wysokość min. 3 cm.
- 4.** Nie dopuszcza się wiercenia i przebijania podłogi oraz instalowania elementów izolujących na powierzchni podłogi.
- 5.** Użytkuj system grzewczy zgodnie z zaleceniem producentów okładzin podłogowych i elementów wykorzystywanych w ich montażu (kleje, fugi).
- 6.** Termostat zaprogramuj i używaj zgodnie z instrukcją (w szczególności ogranicz temperaturę podłogi do rekomendowanej przez producenta okładziny podłogowej).
- 7.** Pozostaw system grzewczy w trybie ciągłego działania także w okresie od wiosny do jesieni, ponieważ wychłodzenie pomieszczeń skutkuje zwiększeniem ich wilgotności, co sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni.
- 8.** Instrukcję wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną oraz z precyzyjnie wykonanym szkicem instalacji maty grzewczej należy zachować dla dalszych użytkowników oraz przyszłych prac instalacyjnych.

SZKIC INSTALACJI MATY GRZEWCZEJ

pieczęć i podpis elektryka

SZKIC INSTALACJI MATY GRZEWCZEJ

pieczęć i podpis elektryka

GWARANCJA

PRODUCENT UDZIELA 25-LETNIEJ GWARANCJI NA MATĘ GRZEWczą.

Gwarancja nie obejmuje:

- 1. Mechanicznych uszkodzeń maty grzewczej.
- 2. Uszkodzeń maty grzewczej będących wynikiem pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, nadnapięcia w sieci elektrycznej.
- 3. Uszkodzeń maty grzewczej będących wynikiem motażu maty grzewczej niezgodnie z załączoną instrukcją lub nieprawidłową eksploatacją.
- 4. Uszkodzeń maty grzewczej lub nieprawidłowego działania systemu grzewczego wynikającego z użycia materiałów niezgodnych z zaleceniami producenta i instrukcją motażu.

Dane	
Kupujący	
Instalator maty grzewczej (pieczętka)	
Dane instalacji folii grzewczej	
Data instalacji	
Rodzaj maty grzewczej, model i moc	
Pomiar rezystancji instalacji grzewczej [Ω] (Rys. 1)	
Pomiar rezystancji instalacji grzewczej [Ω] (Rys. 9)	
Pomiar rezystancji instalacji grzewczej [Ω] (Rys. 11)	

Wymagane załączniki:

- 1. Szkic instalacji maty grzewczej.
- 2. Protokół odbioru instalacji maty grzewczej.
- 3. Dowód zakupu maty grzewczej.



**PRODUCENT NOWOCZESNYCH
SYSTEMÓW GRZEWCYCH
DLA EKOLOGII I KOMFORTU**

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © HEAT DECOR SP. Z O. O.

Heat Decor sp. z o. o.
ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków / Polska
www.heatdecor.com
info@heatdecor.com, tel: 123 576 134